

Inbraakbeveiligingsset Montage beton/steen (ODD)

Installatie-instructies voor

Solatube®

160 DS Ø 25 cm

290 DS Ø 35 cm

330 DS Ø 53 cm

750 DS Ø 53 cm

Techcomlight®



SOLATUBE®

T +31 (0)318 69 38 20

WWW.SOLATUBE.NL

v0.01 — 25-07-2014

Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de inbraakbeveiligingsset en eventuele fabrieksfouten. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.nl


Disclaimer

Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Inbraakbeveiligingsset

Montage op de dag (ODD)

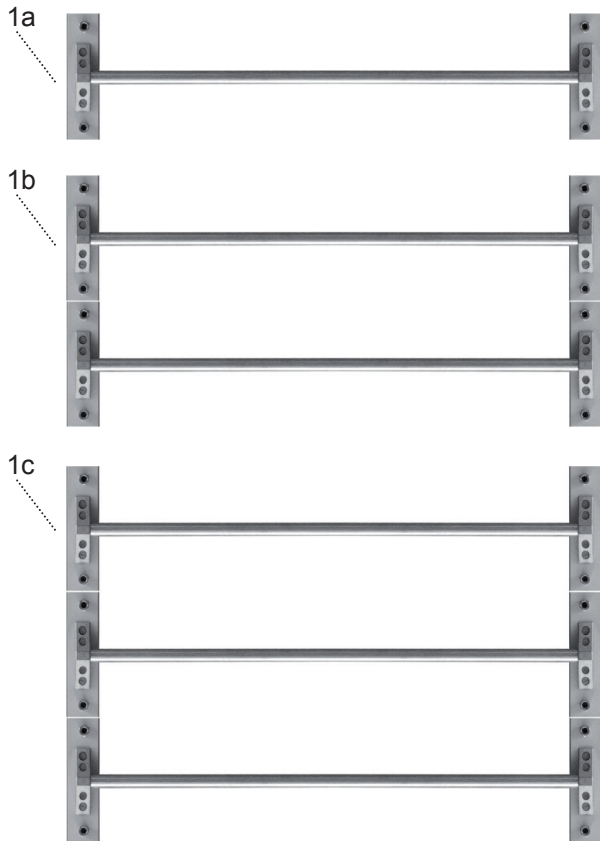

Setonderdelen

- 1a 160 DS Inbraakbeveiligingsstang
- 1b 290 DS Inbraakbeveiligingsstangen
- 1c 330-750 DS Inbraakbeveiligingsstangen

Bevestigingsmaterialen


- A Stanghouders
- B Ankerstangen
- C Sputanker Fischer fis v150c (2 componenten injectiemortel)

Gebruik bij de installatie schroeven die geschikt zijn voor de situatie waarin uw Solatube® wordt toegepast.

Technische specificaties

SKG2 keurmerk



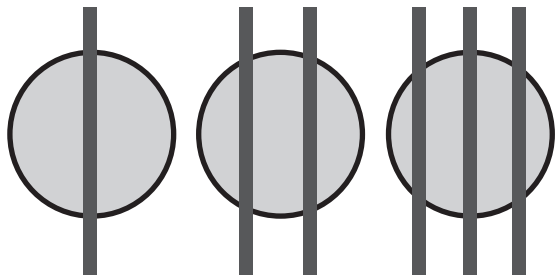

Ø 25 cm

Ø 35 cm

Ø 53 cm

Stap 1

Teken de boorgaten van de stanghouders af op de cannelures, muren of het plafond.

Tussen de tube en stang(en) dient de volgende ruimte te zitten:

Ø 25 cm: 125 mm ruimte


Ø 35 cm: 116 mm ruimte

Ø 53 cm: 130 mm ruimte

Boor de gaten in de cannelures, muren of het plafond met een steenboor van Ø 10 mm en 80 mm diep. Blaas de gaten goed schoon.

Stap 2

Teken de plekken voor de stang(en) af op de tube. Leg hiervoor een duimstok vlak op de cannelures, muren of het plafond en zet aan beide zijdes van de buis 15 mm lager een kruisje, om het gat te boren.

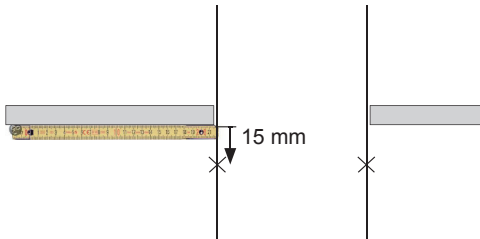

Boor het middelste gat Ø 18 mm met een (tapse) boor (alleen bij Ø 25 en Ø 53 cm buizen). De boorgaten aan de zijkanten dienen recht geboord te worden met een gat van Ø 22 mm (alleen bij Ø 35 en Ø 53 cm buizen). Duw de bramen van het boren van de tube door de gaten naar buiten.

Stap 3

Meet de dagmaat van de nog te monteren stanghouders. Trek er 5 mm vanaf (i.v.m. de stanghouders).

Kort de stangen in op deze afmeting.

Stap 4

Bereid het spuitanker Fischer fis v150c (2 componenten injectiemortel) voor, om daarna de inbraakbeveiligingsset te bevestigen. Lees eerst goed de handleiding van het product.

Plaats het spuitanker in een gangbaar kitpistool.

Spuit de voorgeboorde gaten in met de aangegeven hoeveelheid in de handleiding. Plaats de stanghouders inclusief stang en druk de draadeinden van de ankerstangen in de gaten.

Stap 5

Wacht tot na het uitharden om de moeren aan te draaien. Zaag de draadeind op maat, 2 mm uit laten steken. Sla met een hamer op het uiteinde van het draadeinde, opdat de moer geborgd wordt.

Stap 6

Plak met alu-tape de aansluitingen van de stang en buis af aan de buitenkant van de buis.

Ø 25 cm: Bevestig de plafondplaat.

Ø 35 cm: Bevestig de plafondplaat.

Ø 53 cm Kantoor: Druk de lens in de tube en bevestig de plafondplaat.

Ø 53 cm Magazijn: Bevestig de plafondplaat.

De installatie van uw inbraakbeveiligingsset is hiermee voltooid.

